

Kaapelimodeemin Thomson TCM470/471 Käyttöohje


Kaapelimodeemilla pääset internetiin vaivattomasti kaksisuuntaisen kaapeliverkon alueella. Kaapelimodeemin käyttöönottamisessa et tarvitse asentajan käyntiä etkä puhelinliittymää.

Kaapelilaajakaistaliittymän käyttöönotto on vaivatonta ja nopeaa.

- Yhdistä ensin modeemi kaapeliverkkoon kytkemällä antennikaapeli modeemin ja tv-antennirasian (TV) välille. Jos samaan antennipisteeseen on tarkoitus kytkeä myös televisio, käytä tähän tarkoitukseen ns. T-haaroitinta.
- Kytke tietokoneen ethernet- liitännästä kaapeli modeemin ethernet- liitäntään.
- Liitä virtalähteen johto modeemiin ja virtalähde sähköverkkoon, käännä modeemin takaosassa oleva virtakytkin asentoon "I"
- Odota että modeemi rekisteröityy verkkoon. Rekisteröitymisen aikana modeemin etupaneelin DS ja US merkkivalot vilkkuvat.
- Ensimmäisellä kerralla rekisteröinti saattaa kestää jopa 10-15 minuuttia.
- Kun modeemi on rekisteröitynyt verkkoon ja yhdistetty tietokoneeseen niin kaikki etupaneelin merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti ja voit alkaa käyttämään internet-yhteyttäsi.

ONGELMATILANTEET:

- Tarkasta aina ensimmäiseksi modeemin etuseinän merkkivalot –niiden kaikkien tulisi palaa
- Jos **DS** tai **US** vilkkuu niin modeemi ei löydä signaalia –tarkista liitäntä antenniverkkoon.
- Jos **Link** ei pala niin yhteys tietokoneelle puuttuu.
- Jos yhteys ei muodostu vaikka kaikki em. asiat ovat kunnossa niin käynnistä tietokoneesi ja mahdollisesti muut laitteet (esim. wlan-reititin) uudelleen.

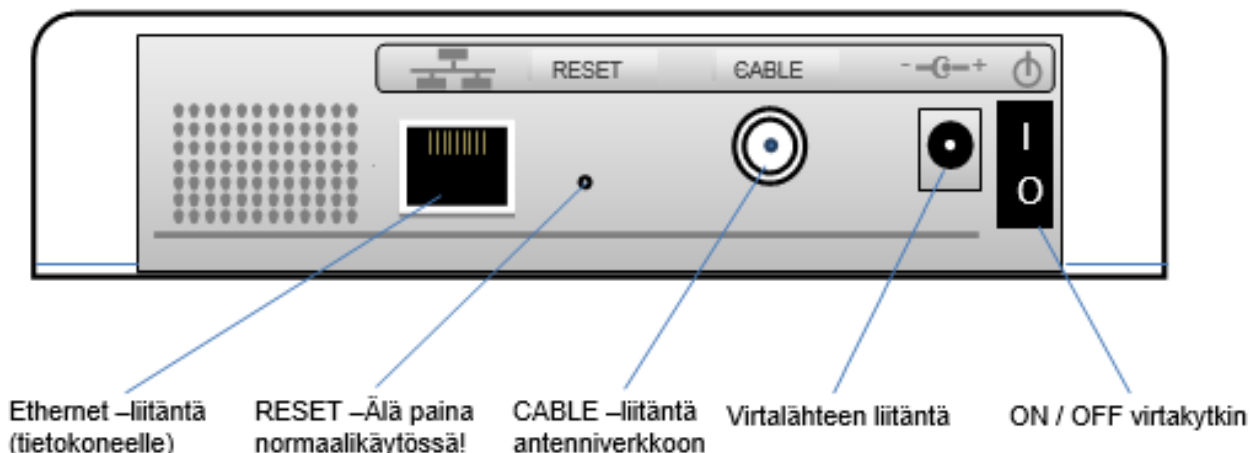

INTERNET-YHTEYTTÄ KOSKEVAT VIKAILMOITUKSET TEHDÄÄN SUORAAN MPY:LLE

+358 30 670 3019 tai e-mail: tekninentuki@mpy.fi

HUOM! MOAS 7 ja MOAS 12 WIFI modeemi